Octopus Open 730/830/930

Octophon Open 151/IP 150/IP160 Vermittlungsapparat Bedienungsanleitung















Bedienungsanleitung

In diesem Handbuch werden die vom Vermittlungsapparat T-Octophon Open 151/IP 150/IP 160 angebotenen Dienste beschrieben. Dieser Apparat wird an ein System **Octopus Open 730/830/930** angeschlossen. In diesem Handbuch werden die spezifischen Funktionen des Vermittlungsapparat beschrieben (weitere Dienste werden im Benutzerhandbuch des Apparats erklärt):

Umschalten in den eingeschränkten D	Dienst,
-------------------------------------	---------

Reservierung	ler externen	Leitungshündel.	die ausschließlich von	Vermittlungsapparat	benutzt werden
Tresel viel ung u	ICI CALCITICII	Leitungsbunder,	die ausserniennen von	i v ci illiculungsappai ac	Deliatze Wei deli

- Umleitung von Anrufen, die an die Vermittlung gerichtet wurden,
- Abspielen der Hintergrundmusik über den externen Lautsprecher,
- Türöffner (Antwort auf einen Anruf),
- Programmierung.

Der Vermittlungsapparat nimmt externe Anrufe entgegen und leitet sie an die Apparate der Anlage weiter. Je nach Bedarf Ihres Telefonaufkommens können Sie über einen oder mehrere Vermittlungsapparate verfügen:

- als Sammelanschluss: alle Apparate klingeln gleichzeitig,
- Apparate, die einem bestimmten Uhrzeitbereich zugewiesen sind: nur die Apparate, die für die Entgegennahme der Anrufe zugewiesen wurden, klingeln.

Diese Aufteilung wird von Ihrem Installateur vorgenommen.

Wie verwenden Sie diese Anleitung

Aktion	n • Tastatur		
7	Abheben.	Zifferntastatur.	
1	Auflegen.	Alphatastatur.	
		Spezifische Tasten der Ziffern	ntastatur

Navigator



Navigieren im Menü nach oben, unten, links oder rechts.



Eine Ebene höher gehen (kurz drücken) oder zur Begrüßungseite zurückkehren (lange drücken) ; ermöglicht bei bestehender Verbindung den Zugriff auf die verschiedenen Seiten (Menü, Persl. usw.) und die Rückkehr zu den Telefonieanzeigen.

Display und Softkeys		Audio-Tasten	
Müller Martin	Teilanzeige des Displays.		Lauthören., Freisprechen.
	Softkey.	•	Einstellung "minus".
		•	Einstellung "plus".
Frei programmierbare Tasten und Icons Weitere programmierte Tasten			
Frei progr	rammierbare Tasten und Icons	• Weitere	programmierte Tasten
• Frei progr	rammierbare Tasten und Icons Leitungstaste.	Weitere	programmierte Tasten Programmierte Taste.
• Frei progr		Weitere	

Weitere verwendete Symbole

	,
menü	Bedeutet, dass auf die Funktion über die Seite Menü zugegriffen werden kann
persl.	Bedeutet, dass auf die Funktion über die Seite Persl. zugegriffen werden kann
info	Bedeutet, dass auf die Funktion über die Seite Info zugegriffen werden kann. $$

Diesen Symbolen können kleine Icons oder Text hinzugefügt werden.

2

Inhaltsverzeichnis

Ente	decken Sie Ihr Telefon	S.4
I. Fun	ktionen des Vermittlungsapparats	S. 5
1.1	Übergang zum eingeschränkten Dienst	. S.5
1.2	Reservierung von Amtsleitungen	. S.5
1.3	Manuelle Umleitung von Anrufen, die an die Vermittlung gerichtet wurden	. S.5
1.4	Abspielen der Hintergrundmusik über externe Lautsprecher	. S.5
1.5	Türöffner (Antwort auf einen Anruf)	. S.6
1.6	Verwendung eines Kopfhörers	. S.6
1.7	Abfragen Ihres zentralen Sprachspeichers bei Ihrer Rückkehr	. S.6
Fun	ktionen der Programmierung;	S.7
2.1	Zugang zur Programmierung	. S.7
2.2	Programmierung des Telefonbuchs des Unternehmens (KWahl)	. S.7
2.3	Programmierung von Datum und Uhrzeit (Takt)	. S.7
)iv	erse Parametrierung der Teilnehmerapparate	S. 8
3.1	Zugang zu der Teilnehmerfunktion	. S.8
3.2	Name des Teilnehmers (Name)	. S.8
3.3	Neuinitialisierung des persönlichen Passworts eines Teilnehmers (ResCod)	. S.8
3.4	Sprache des Displays eines Teilnehmers (Sprach)	. S.8
3.5	Individuelle Kurzwahl eines Teilnehmers (Ind.KW)	. S.8
3.6	Profile der Rufnummernsperre bei einem Teilnehmer (RNSPro)	. S.9
3.7	Aktivieren des Dienstes CLASS	. S.9
Zus	atzfunktionen 'Expert'	S. I
4.1	Zugang zur Funktion "Expert"	. S.10
4.2	Tabelle der Verrechnungsnummern (CodAff)	. S.10
4.3	Durchwahlnummern der Apparate (PubNum)	. S.10
4.4	Begrüßungs-und Warteansagen (MOH)	. S.II
4.5	Schnurlose Telefone DECT	. S.12
4.6	Ändern des Passworts der Vermittlungsstelle (Passwrt)	. S.12
4.7	Neuinitialisierung der Anlage (RstSys)	. S.12
4.8	Sprachspeicher	. S.12
4.9	Softwarelizenzen	. S.14
Klaı	ıseln	S.1



Entdecken Sie Ihr Telefon



■ Audio-Tasten

G

Taste 'Auflegen'zum Beenden eines Gesprächs.

Freisprech-Lautsprechertaste: Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.

• Ständiges Leuchten im Freisprech- oder Kopfhörermodus (kurz drücken).

Blinken im Lautsprechermodus (lang drücken).

Gegensprech-/Stuum-Taste:

- Beim Gespräch: Drücken Sie diese Taste, damit Sie Ihr Gesprächsteilnehmer nicht mehr hört.
- Apparat im Ruhezustand: Drücken Sie diese Taste, um Anrufe automatisch anzunehmen, ohne den Hörer abnehmen zu müssen.
- Um die Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs zu erhöhen oder zu verringern

■ Erweiterungsmodul



Ihr Apparat kann mit einem Erweiterungsmodul versehen werden. Er verfügt damit über zusätzliche als Funktionstasten, Leitungstasten, Kurzwahltasten konfigurierbare Tasten usw.

Anbringung der Etiketten: Drücken Sie die Haltezunge des Tastenblocks zu sich, und heben Sie den Tastenblock hoch. Setzen Sie die Etiketten in den dafür vorgesehenen Plaz ein, und bringen Sie den Tastenblock wieder in seine Position.

■ Dreifarbige LED

Mit der LED Ihres Apparats können Sie die Anlage überwachen. Die LED zeigt fünf verschiedene Zustände an (Farbe + Blinken):

Grün, blinkt langsam: Eine Nachricht liegt vor (mündlich, schriftlich) oder ein Anruf ist in das Verzeichnis der letzten Anrufe eingegangen. Orange, konstant: Zeigt eine Überlastung im Telefonnetz des Niveaus I an (I eingehender Anruf in Warteposition).

Orange, blinkt langsam: Apparatetest.:

Rot, konstant: Zeigt eine Überlastung im Telefonnetz des Niveaus 2 an (ein Anruf blieb länger als 20 Sekunden unbeantwortet, oder es liegen mehr Anrufe in Warteposition vor als Vermittlungsapparate zur Verfügung stehen).

Rot, blinkt langsam: Es liegen mehrere Systemnachrichten vor, die von geringer Bedeutung sind, oder es liegt eine sehr wichtige Systemnachricht vor. die einen Materialfehler im System angibt.

■ Display und Softkeys

Enthält mehrere Zeilen und Seiten mit Informationen über die Verbindungen sowie die mit Hilfe der 10 zu den Displayzeilen gehörenden

Rufumleitungssymbol: Durch Drücken auf die zu diesem Symbol gehörende Taste kann die Rufumleitung programmiert oder geändert werden.

Kopfhörer angeschlossen. Termin programmiert.

Ruhemodus aktiviert. Apparat gesperrt.

Displaytasten: Durch Drücken einer Displaytaste wird die Funktion aktiviert, mit der sie auf dem Display verknüpft ist.

■ Navigation

OK Taste: Ermöglicht die Bestätigung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der ОК Konfiguration.

Navigator links-rechts: wechselt zu einer anderen Seite.

Navigation oben-unten: durchläuft den Inhalt einer Seite.

Taste 'Zurück/Verlassen': um eine Ebene höher zu gehen (kurz drücken) oder zur Begrüßungsseite zurückzukehren (lang drücken); Ermöglicht während eines Gespräches zwischen den Begrüssungsseiten (Menü, Info, ...) und dem Kommunikationsbildschirm zu wechseln.

Darstellung der Gespräche

Eingehender Anruf (Animiert).

Gespräch findet statt.

Anruf in Warteposition.

0790676707



Bei zwei gleichzeitigen Anrufen ist es möglich, durch Drücken der zu den Navigator links-rechts: ermöglicht die Abfrage der Anrufe. einzelnen Anrufen gehörenden Displaytasten von einem Anruf zum anderen zu wechseln.

■ Funktionstasten und programmierbare Tasten

Taste INFO: Um Informationen über die Funktionen der Seite 'Menü' zu erhalten und die Tasten der Seite 'Persl.' zu pro-

Nachrichten-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Nachrichten-Dienste: Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Sprach- oder Textnachricht eingegangen.

Taste 'Wahlwiederholung': Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an.

Programmierbare Taste (FI und F2): Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist.

Bestimmte Tasten wurden von Ihrem Installateur Ihrem Bedarf entsprechend programmiert:

Taste muss von Ihrem Installateur programmiert werden, damit der Dienst aktiviert werden kann.

1 Funktionen des Vermittlungsapparats

1.1 Übergang zum eingeschränkten Dienst



Mit diesem Dienst können Sie die Anlage in den eingeschränkten Dienst umschalten. Alle eingehenden Anrufe werden an den zentralen Tonruf oder an einen programmierten Apparat geleitet:








Das Display und ein Tonruf geben an, dass der Dienst akzeptiert wurde

öffnet die Seite 'Persl.'

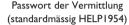





Das Icon der Taste gibt die Aktivierung des Dienstes an



Um zum normalen Dienst zurückzukehren, führen Sie dieselbe Operation durch.



Wenn zuvor von Ihrem Installateur ein externer Zielapparat definiert wurde, aktiviert der Übergang zum eingeschränkten Dienst automatisch die Umleitung der Anrufe an der Vermittlung zu diesem Zielapparat.

1.2 Reservierung von Amtsleitungen

Damit die Vermittlung vollkommen erreichbar ist und um somit eine bessere Begrüßung zu gewähren, kann ein Bündel externer Leitungen reserviert werden, das ausschließlich von dem oder den Vermittlungsapparaten verwendet wird:



Bündel"

Programmierte

Taste "Reserv



Passwort der

Vermittlung

(standardmässig

HELP1954)



Das Display und ein Tonruf geben an, dass der Dienst akzeptiert wurde



Das Icon der Taste gibt die Aktivierung des Dienstes an



Zum Annullieren der Reservierung führen Sie dieselbe Operation durch.

Manuelle Umleitung von Anrufen, die an die Vermittlung 1.3 gerichtet wurden



Die an der Vermittlung arbeitende Person kann bei Abwesenheit alle an sie gerichtete Anrufe (externe eingehende Anrufe oder interne Anrufe über die 10) an einen anderen Zielapparat umleiten:










greift auf die Seite '**Menü**' zu Eingabe der Nummer des Ziels Passwort der Vermittlung (standardmässig HELP1954)



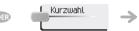



Das Icon der Taste gibt die Aktivierung des Dienstes an

1.4 Abspielen der Hintergrundmusik über externe Lautsprecher











greift auf die Seite '**Menü**' zu Passwort der Vermittlung (standardmässig HELP1954)




Das Icon der Taste gibt die Aktivierung des Dienstes an

5

Funktionen des Vermittlungsapparats

Türöffner (Antwort auf einen Anruf)

Sie werden über den Eingang eines Anrufs von einer Türsprechanlage genauso informiert wie bei einem Anruf von einem Apparat:

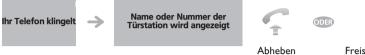





Zum Öffnen der Tür:







Programmierte Taste oder Kennziffer der Funktion 'Tür öffnen'

Verwendung eines Kopfhörers

menü

Anstelle Ihres Hörers können Sie einen Kopfhörer anschliessen:

Um den Kopfhörermodus zu aktivieren oder zu deaktivieren:




Betriebsart 'Kopfhörer erzwingen' aktivieren/deaktivieren

Um einen Anruf entgegenzunehmen oder anzurufen:




Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Lautsprechers während eines Gesprächs:

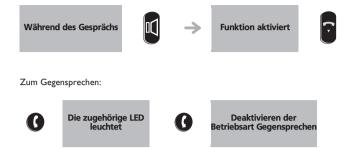

Abfragen Ihres zentralen Sprachspeichers bei Ihrer Rückkehr 1.7

Die LED Ihres Telefons zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.

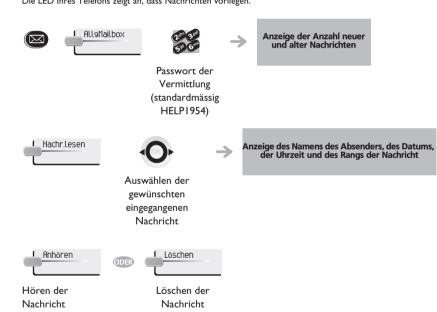

2 Funktionen der Programmierung

Zugang zur Programmierung



Der Vermittlungsapparat Ihres Systems Octopus Open 730/830/930 bietet einen Zugang auf Programmierungsdienste, die vom allgemeinen Interesse sind.









öffnet die Seite 'Persl.'

Passwort der Vermittlung (standardmässig HELP1954)

Programmierung des Telefonbuchs des Unternehmens (KWahl)



Mit dieser Funktion können die Kurzwahlnummern des Telefonbuchs des Unternehmens programmiert werden, auf die alle Benutzer Ihres Systems zugreifen können:







greift auf die Seite 'Menü' zu















Eingabe des Namens (max. 16 Zeichen)

Geben Sie den Vornamen ein.











Wahl der Nummer

(max. 21 Ziffern)

Zum Speichern einer anderen Kurzwahlnummer:







Zur Auswahl einer anderen Kurznummer

Programmierung von Datum und Uhrzeit (Takt) 2.3









Eingabe von Datum und Uhrzeit

Zum Ändern von Datum und Uhrzeit:











vorhergehendes Zeichen

nächstes Zeichen

Diverse Parametrierung der 3 **Teilnehmerapparate**

Zugang zu der Teilnehmerfunktion



Mit dieser Funktion können Sie auf die verschiedenen Parameter zugreifen, die für einen durch eine Apparatnummer identifizierten Benutzer oder Teilnehmer Ihres Systems definiert wurden:







Zugang auf die Programmierungsfun ktion des Teilnehmers

greift auf die Seite 'Menü' zu

Eingabe der Nummer des zu programmierenden **Apparats**

Name des Teilnehmers (Name) 3.2









Eingabe des Namens

Zum Ändern des Namens:



3.3









vorhergehen des Zeichen

nächstes Zeichen

Neuinitialisierung des persönlichen Passworts eines Teilnehmers (ResCod)

Zum Annullieren des von einem Teilnehmer programmierten Passworts, um zur Default-Kennziffer (1515) zurückzukehren:









Sprache des Displays eines Teilnehmers (Sprach) 3.4

Zur Wahl der Display-Sprache des ausgewählten Teilnehmers. Bei jedem Betätigen dieser Taste wird eine andere mögliche Sprache angezeigt.

Bei Funktion 'Tln'







Auswählen der gewünschten Sprache (mehrfach drücken)

Individuelle Kurzwahl eines Teilnehmers (Ind.KW) 3.5

Zum Erstellen des individuellen Kurzwahlverzeichnisses des ausgewählten Teilnehmers:









L Löschen





Eingabe des Namens (max. 6 Zeichen)

Eingabe der öffentlichen Nummer incl. Amtskennziffer (max. 19 Ziffern)

Zum Ändern des Namens oder der Nummer:











vorhergehen des Zeichen Zeichen

Diverse Parametrierung der Teilnehmerapparate

3.6 Profile der Rufnummernsperre bei einem Teilnehmer (RNSPro)

Zum Zuweisen eines Profils der Rufnummernsperre bei jedem Teilnehmer:






Jedes Profil (Normal (Standardwert), Mittel, Hoch und VIP) wirkt sich auf die Verbindungsmöglichkeiten zwischen einem Apparat und dem öffentlichen Telefonnetz aus (Zugang verboten, eingeschränkter Zugang, uneingeschränkter Zugang, usw.).

3.7 Aktivieren des Dienstes CLASS

Bei Aktivierung des Dienstes CLASS können Informationen (Name des Anrufers, Nummer usw.) auf dem Display eines analogen Apparats angezeigt werden.



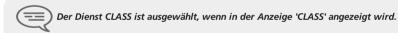

4.1 Zugang zur Funktion 'Expert'






greift auf die Seite '**Menü**' zu

4.2 Tabelle der Verrechnungsnummern (CodAff)

Zum Definieren der Tabelle der Verrechnungsnummern, zu denen ein Teilnehmer die Kosten seiner Gespräche zuordnen kann:

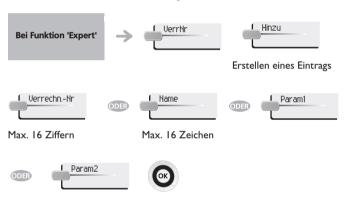

Bei 'param I':



Angabe, ob die Identität erforderlich ist oder nicht Angabe, ob ein Passwort erforderlich ist oder nicht

Bei 'param 2':



Angabe der Sperrkategorie Angabe der maskierten Ziffernanzahl



"Sperre": Sperrkatagorie: ohne, 1 bis 16, die Kategorie des Teilnehmers (TELEF) oder des Benutzers (GAST).

'Maske': Anzahl der Ziffern: DEF (Standardwert: 4), alle, keine, 1 bis 9.

4.3 Durchwahlnummern der Apparate (PubNum)

Zum Definieren der Tabelle der Durchwahlnummern der 'Teilnehmer' (Apparate) Ihrer Anlage.















Direktwahlnummer oder

Anfangsnummer des Bereichs

Anzahl der Apparate im Bereich (max. 99) Nummer des Telefonbuchs des ersten Apparats

Zum Ändern einer Eingabe:






Auswahl eines spezifischen Eintrags


Ändern des Inhalts des angezeigten Eintrags


Begrüßungs-und Warteansagen (MOH)

Zum Definieren der Parameter für die Begrüßungsansagen und die Wartemusik.

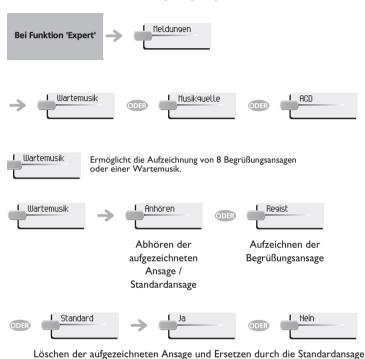

Aufzeichnen der Begrüßungsansage:

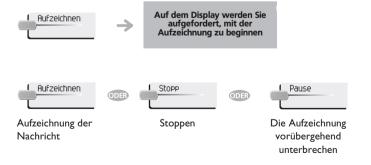


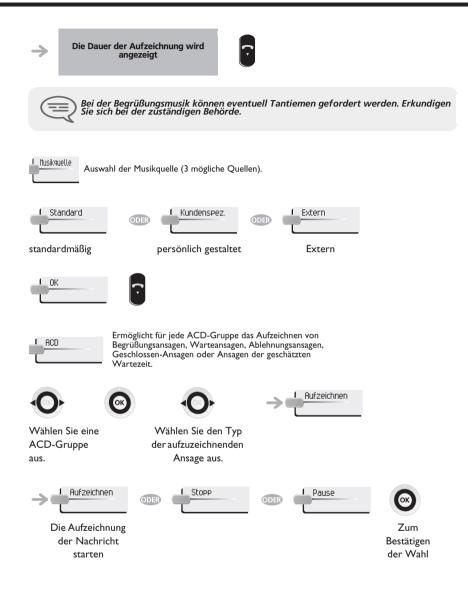

4.5 Schnurlose Telefone DECT

Zum Verwalten der Apparate DECT und zum Erstellen der Apparate DECT GAP.


Zum Hinzufügen eines Apparats DECT GAP:

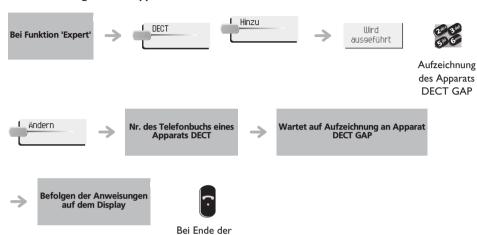

4.6 Ändern des Passworts der Vermittlungsstelle (Passwrt)

Aufzeichnung

Zum Ändern der Eingabekennziffer oder des Passworts bei der Vermittlungssitzung:

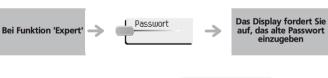




Eingabe des alten Passworts (8 alphanum. Zeichen)



Eingabe des neuen Passworts (8 alphanum. Zeichen)

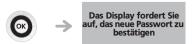




Eingabe des neuen Passworts zur Überprüfung

4.7 Neuinitialisierung der Anlage (RstSys)

Zum Neuinitialisieren der Anlage (Warm- oder Kaltstart):

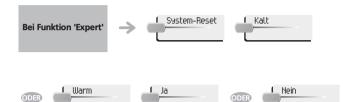






Durch die Neuinitialisierung mit einem Kaltstart kehren Sie zur Standardkonfiguration Ihres Systems zurück (Ihre persönliche Konfiguration geht verloren). Die Anforderung zur Neuinitialisierung muss bestätigt werden.


4.8 Sprachspeicher

Diese Funktion gestattet die Verwaltung der Sprachführungen und die Konfiguration der Verteilerlisten.

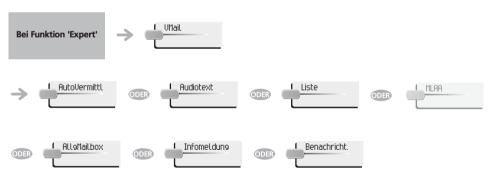

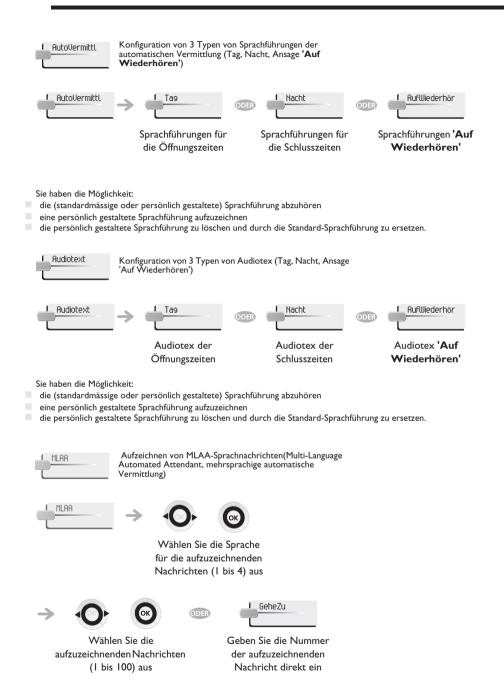

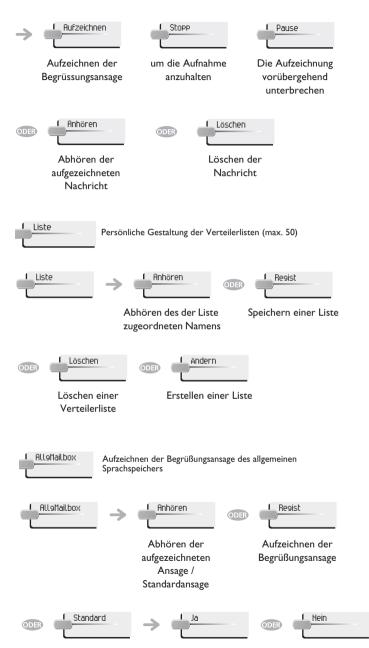


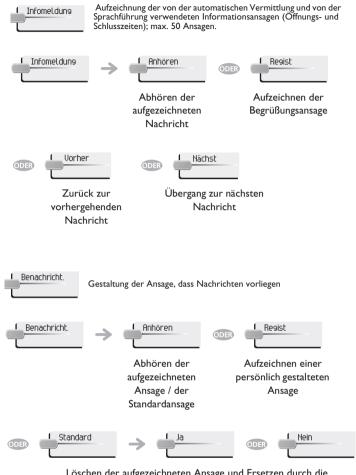

Löschen der aufgezeichneten Ansage und Ersetzen durch die Standardansage

4.9 Softwarelizenzen

Diese Funktion gestattet das Lesen oder Ändern der Softwarelizenzen

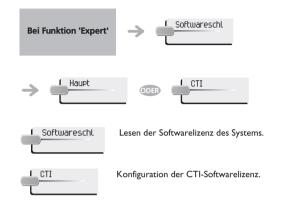

Klauseln

Abgesehen von der gesetzlichen Garantie wird für dieses Gerät eine einjährige Garantie einschliesslich Ersatzteile und Lohnkosten ab Rechnungsdatum eingeräumt.

Wenn die gesetzlich gültige Garantie in Ihrem Land die Dauer von einem lahr überschreitet, gilt lediglich die gesetzliche Garantie.

Bei versuchter Geltendmachung der Garantie wird die Vorlage der Rechnung verlangt. Diese Garantie gilt jedoch nicht für Schäden auf Grund folgender Ursachen: unsachgemässer Gebrauch im Gegensatz zu den in diesem Benutzerhandbuch aufgeführten Anweisungen, durch natürliche Abnutzung entstandene Defekte oder Schäden, Schäden durch äusseren Einfluss (z.B.: Anstossen, Sturz, Aussetzen einer Feuchtigkeitsquelle usw.), unsachgemässe Installation oder Änderungen bzw. Reparaturen durch nicht vom Hersteller oder Händler zugelassene Personen.

Konformitätserklärung

Wir, Deutsche Telekom AG, erklären dass, das Produkt T-Octophon Open IP 150/151/IP 160 (Vermittlungsapparat) als mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Europaparlaments und des Europarats übereinstimmend angesehen wird).

Jede nicht genehmigte Änderung des Produkts macht diese Konformitätserklärung ungültig. Auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse können Sie eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung erhalten:

Herausgeber: Deutsche Telekom AG T-Com, Bereich Endgeräte Postfach 20 00 53105 Bonn

Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass der Apparat mit folgenden Richtlinien übereinstimmt:



- 89/336/CEE (elektromagnetische Verträglichkeit)
- 73/23/CEE (Niederspannung)
 1999/5/CE (R&TTE)

Bestimmte Funktionen Ihres Telefons sind softwareschlüsselpflichtig, oder sind nach Programmierung durch Ihren Installateur zugänglich.

Alle Rechte vorbehalten.

Deutsche Telekom AG behält sich im Interesse ihrer Kunden das Recht vor. die Merkmale ihrer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.